

NOTICE D'UTILISATION SECHE CHAUSSURES / GANTS AIR CHAUD MODELE SECHE-6/9 OU SECHE MIXTE 4-5- 6 PAIRES

1- GENERALITES

Introduction

Tout d'abord nous vous remercions pour l'acquisition de ce sèche chaussure/gants de la marque QUADRALP qui vous donnera entière satisfaction. Le but de cette notice est de fournir au propriétaire et à l'utilisateur des instructions efficaces et sûres pour son emploi et son entretien.

Notes

Dans l'intérêt de la poursuite du développement de ses produits, le constructeur se donne la possibilité d'améliorer ce guide et de modifier certaines caractéristiques techniques de ses appareils en fonction de l'évolution de l'environnement juridique et des normes en vigueur, sans préavis ni obligations.

Manutention

Ce sèche chaussures/gants **doit être posé sur un sol plan.**

Recommandation d'utilisation

Cet appareil est simple de fonctionnement et ne nécessite aucune prescription particulière de sécurité. Toutefois il est déconseillé de l'utiliser sans avoir lu et compris les recommandations contenues dans cette notice.

Afin d'exploiter pleinement les caractéristiques de votre appareil, nous vous conseillons de :

- Garder toujours disponible cette notice d'utilisation et d'entretien de l'appareil, il est indispensable d'observer les règles de sécurité pour la prévention des accidents

IMPERATIF D'UTILISATION

LABOUTIQUEDUSKI.com

by QUADRALP - 616 rue Louis Armand SAVOIE HEXAPOLE 73420 MERY

TEL 00 33 (0) 4.79.52.30.33 email : quadralp@quadralp.com

NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL 24H/24H

Mettre IMPERATIVEMENT l'horloge avec des plages horaires de chauffe. Notre préconisation est de 1h – 1h30 pour des chaussures sèches et chaudes.

ATTENTION si votre local n'est pas chauffé il faudra prévoir un temps supplémentaire

2- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Séchant pour 6-9 OU 4-5-6 chaussures et gants suivant modèle.

Le séchage est réalisé grâce à une résistance et un ventilateur.

Puissance maxi suivant 1000 watts

- **LA MISE EN ROUTE DE LA CHAUFFE PAR UN INTERRUPTEUR MARCHE ARRET ROUGE**
- **REGLAGE MODE DE SECHAGE : 3 POSITIONS**
**AIR CHAUD 500 WATTS – AIR AMBIANT 35W-
AIR CHAUD 1000 W**

3- EMPLACEMENT

Les règles suivantes doivent être respectées :

- Local convenablement ventilé et abrité
- Séchant bien mis sur un sol droit



4- RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le raccordement électrique de l'appareil doit impérativement être réalisé conformément aux normes en vigueur. Important : le raccordement à la terre est obligatoire. Alimentation : 230 V monophasé.

Attention, afin d'éviter tout dysfonctionnement et endommagement du sèche chaussure votre installation électrique doit être équipée d'une protection contre les surintensités. De plus selon la norme NF-C15-100 l'alimentation du séchant doit obligatoirement être protégée par un disjoncteur différentiel 30 MA installé en tête de l'installation électrique.

5- MISE EN SERVICE

Réglage de la minuterie mécanique, avec 1 ou deux plages horaire 1H A 2H MAXIMUM

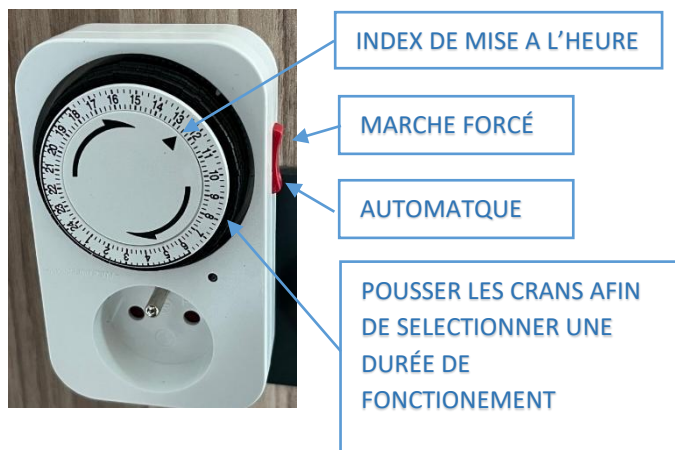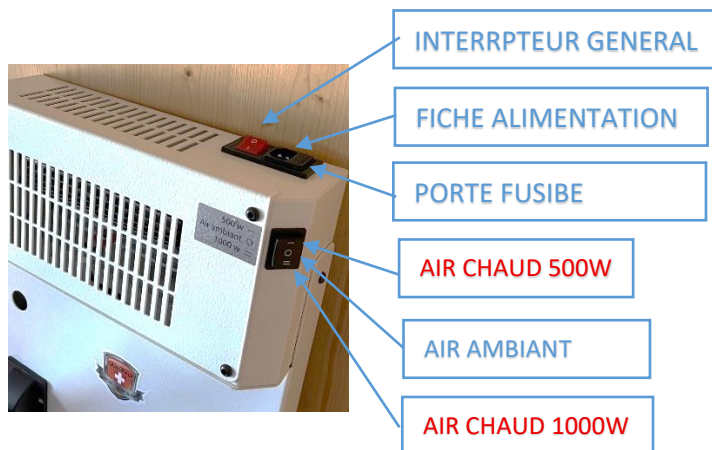

RAPPEL LA MINUTERIE EST OBLIGATOIRE –

Ne pas faire tourner le sèche chaussure sans la minuterie programmée, car le sèche chaussure ne s'arrête pas de lui-même.

6- CONSIGNES DE SECURITE

L'entreprise QUADRALP décline toute responsabilité dans le cas où il serait suspendu autre chose que des chaussures ou des gants.

L'appareil devra impérativement être débranché avant toute intervention nécessitant le démontage de la partie arrière du séchant. Cette intervention devra être effectuée par un personnel qualifié informé des risques liés à l'électricité, ou par le service après-vente QUADRALP.

7- ENTRETIEN ANNUEL

Nettoyer la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.

Nettoyer et aspirer la grille de ventilation

Lorsque le sèche chaussure/gants reste inutilisé pendant de longues périodes nous vous conseillons d'enlever la minuterie de la prise.

8- GARANTIES

L'appareil est garantie 2 an pièces et main d'œuvre, hors déplacement.

9- DEPANNAGE

PANNE	SOURCE	DEPANNAGE
L'appareil ne fonctionne pas	La prise n'est pas ou pas correctement branchée	Brancher la prise
	La Minuterie mal programmé	Vérifier la programmation Ne pas mettre la minuterie sur ON mais sur horloge
	L'interrupteur rouge n'est pas enclenché	Mettre interrupteur sur 1 et le voyant s'allume.
Le thermostat De sécurité De surchauffe est sur OFF		Appuyé sur le bouton de réarmement

Pièces détachées : Support tube –Tube-Câbles chauffant-Interrupteur-Fiche électrique avec fusible

10- AVIS DE L'UNION EUROPEENNE

Les produits sur lesquels est apposé le logo CE sont conformes aux dispositions règlementaires définies par l'annexe 1 de la directive européenne 89/392 modifiée et de la directive 73/23/CEE de la Communauté Européenne qui portent sur les basses tensions.

LABOUTIQUE **DU** **SKI** .com

by QUADRALP - 616 rue Louis Armand SAVOIE HEXAPOLE 73420 MERY

TEL 00 33 (0) 4.79.52.30.33 email : quadralp@quadralp.com